



difinity 17" Notebook Benutzerhandbuch

Inhaltsverzeichnis

Das Wichtigste vorweg	3
Lieferumfang	3
Kennenlernen Ihres Notebooks	4
Displayübersicht	4
Tastaturübersicht	5
Unterseite	6
Linke Seite	7
Rechte Seite	8
Verwenden Ihres Notebooks	9
Verwenden der Tastatur	9
Verwenden des Touchpads	10
BIOS	11
BiosEinstellungen	11
Booten	13
Boot-Menü	13
Fragen & Antworten	14
Windows 10 Neuinstallation	16

Das Wichtigste vorweg

Wir möchten uns für den Kauf und das entgegengebrachte Vertrauen bedanken und wünschen Ihnen viel Freude mit dem neuen Difinity-Notebook. Das Notebook wurde anhand von Benutzererfahrungen entwickelt und ist perfekt für Beruf, Studium und Unterhaltung geeignet.

Lieferumfang:

Überprüfen Sie bitte, ob die folgenden Bestandteile im Paket enthalten sind:

- 1x Difinity Notebook
- 1x Ladekabel
- 1x Benutzerhandbuch

Kennenlernen Ihres Notebooks


Displayübersicht



1	Webcam	Web-Kamera für Videokommunikation
---	--------	-----------------------------------


2	Mikrofone	Interne Stereo-Mikrofone für die Tonaufnahme
---	-----------	--

Tastaturübersicht

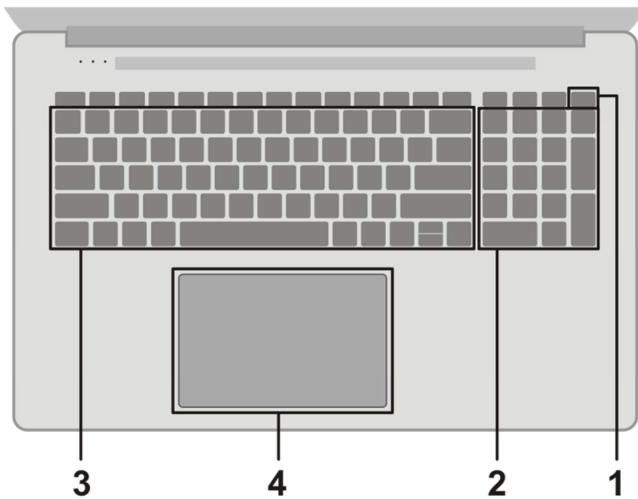

1	Ein-/Aus schalter	Damit können Sie Ihr Notebook ein- und ausschalten.
2	Nummernblock	Der Nummernblock hat zwei Funktionen. Wenn dieser eingeschaltet ist, können Sie die numerische Funktion verwenden. Wenn der Nummernblock ausgeschaltet ist, können Sie die Richtungstasten verwenden.
3	Tastatur	Damit können Sie Daten eingeben.
4	Touchpad	Zeigegerät. Drücken Sie auf die Touchpad-Oberfläche für einen Linksklick. Drücken Sie auf die rechte untere Ecke für einen Rechtsklick.

Unterseite

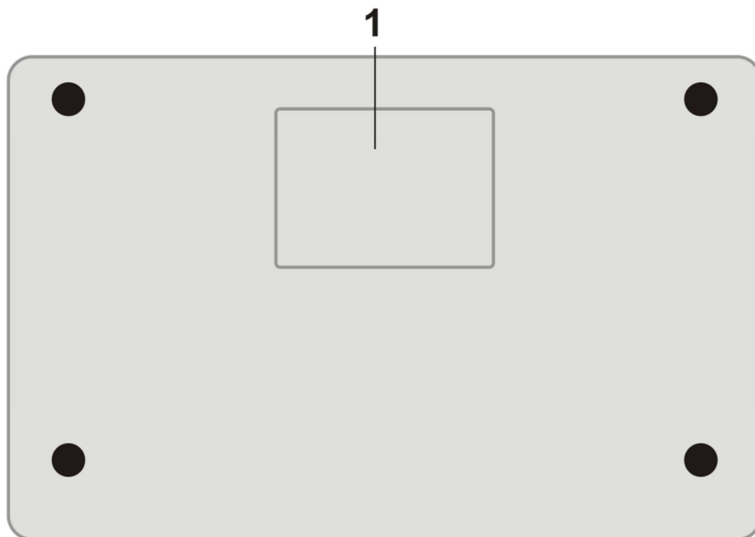

1 Serviceklappe


Hinter der Serviceklappe befindet sich die
HDD/SSD (je nach Ausführung)

Linke Seite



1	Micro-HDMI Anschluss	Zum Anschließen von Geräten mit HDMI Eingang (ggf. benötigen Sie einen Micro-HDMI zu HDMI Adapter).
2	USB 3.0 Anschluss	Zum Verbinden von USB-Geräten.

Rechte Seite

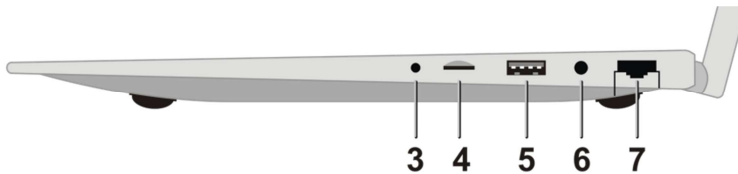

3	Audio-Comboanschluss	Zum Anschließen von Audiogeräten (z. B. Lautsprecher, Kopfhörer) oder Headset mit Mikrofon.
4	MicroSD-Kartensteckplatz	Zum Einsetzen der Speicherkarte (nicht im Lieferumfang enthalten).
5	USB 2.0 Anschluss	Zum Verbinden von USB-Geräten.
6	Netzadapteranschluss	Zum Verbinden des Netzteils
7	Ethernet Anschluss (RJ-45)	Zum Verbinden eines Ethernet 10/100/1000-basierten Netzwerks. (Klappen Sie die Unterkante herunter, um den Port vollständig zu öffnen.)

Verwenden Ihres Notebooks:

Verwenden der Tastatur

Hotkeys	Funktion	Beschreibung
FN + ESC	Schlafmodus	Versetzt das Notebook in den Schlafmodus.
FN + F2	Touchpad-Schalter	Ein-/Ausschalten des Touchpads.
FN + F3	Lautstärke leiser	Verringert die Lautstärke.
FN + F4	Lautstärke lauter	Erhöht die Lautstärke.
FN + F5	Lautsprecher-Schalter	Ein-/Ausschalten des Lautsprechers.
FN + F6	Wiedergabe/Pause	Geben Sie eine Mediendatei wieder oder halten Sie diese an.
FN + F7	Dunkler	Verringert die Helligkeit.
FN + F8	Heller	Erhöht die Helligkeit.
FN + F9	Pause	Simuliert eine Pause.
FN + F10	Screenshot	Erstellt einen Screenshot.
FN + F11	Scroll Lock	Schaltet Rollen ein oder aus.
FN + F12	Num-Lock	Ein-/Ausschalten des Nummernblocks.

Verwenden des Touchpads

Fingerbewegungen

Mit dem Finger streichen	Streichen Sie mit einem Finger über das Touchpad um den Cursor zu bewegen.
Mit einem Finger drücken/tippen	Wählen Sie ein Element/eine Datei aus.
Mit zwei Fingern drücken/tippen	Simuliert den Rechtsklick, meist öffnet sich ein Kontextmenü.
Mit zwei Fingern streichen	Scrollen Sie durch Webseiten, Dokumente und Wiedergabelisten
Zwei Finger spreizen/zusammenführen	Vergrößern oder verkleinern Sie Fotos oder andere Dokumente.
Mit drei Fingern drücken/tippen	Öffnet Cortana.
Mit drei Fingern streichen	Streichen Sie nach oben, um die Taskansicht zu öffnen. Streichen Sie nach unten, um geöffnete Fenster zu minimieren. Streichen Sie nach links oder rechts, um zwischen offenen Fenstern zu wechseln.

BIOS


BIOS aufrufen

Schalten Sie das Notebook ein drücken Sie sofort mehrfach die Taste [ESC].


BIOS Einstellungen

Hinweis: Die BIOS-Abbildungen in diesem Abschnitt können je nach Modell abweichen

Im Menü [Boot] haben Sie die Möglichkeit, die Bootreihenfolge zu ändern.

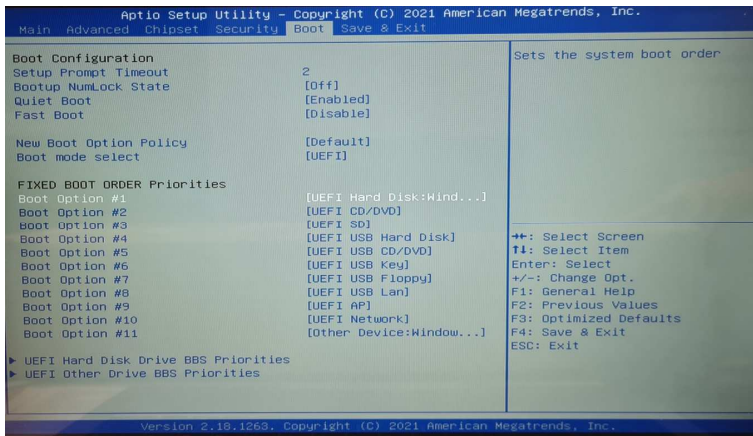

Wenn Sie die Bootreihenfolge ändern möchten, wählen Sie mit den Pfeiltasten [Boot Option #1] und drücken [Enter].

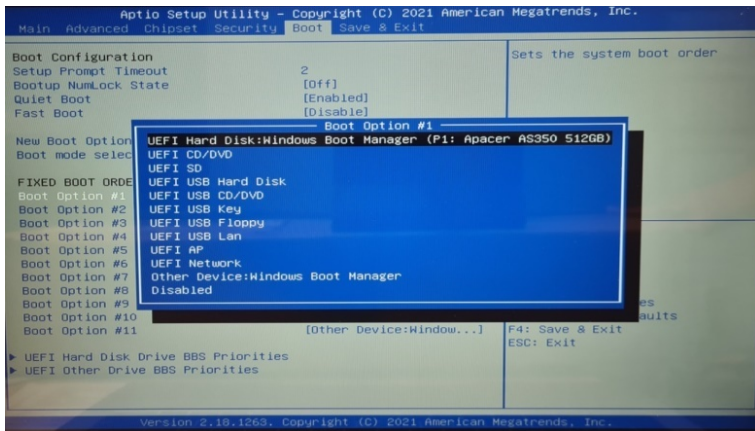


Wählen Sie mit den Pfeiltasten die gewünschte Boot-Option aus und drücken Sie [Enter]. Um die Änderungen zu übernehmen, drücken Sie [F10]. Das Notebook startet neu.

Booten

Boot-Menü aufrufen

Wenn Sie vorübergehend von einer anderen Quelle starten möchten, empfiehlt sich der Einsatz des [Boot-Menüs]. In das [Boot-Menü] kommen Sie, indem Sie nach dem Einschalten des Notebooks sofort die Taste [F7] mehrfach drücken.

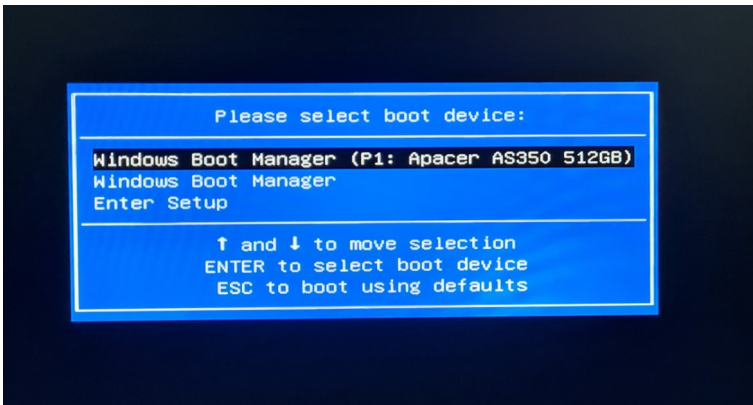

Wählen Sie mit den Pfeiltasten die gewünschte Quelle aus und drücken Sie [Enter]. Das Notebook startet nun von der zuvor ausgewählten Quelle.

Fragen & Antworten

Warum lässt sich das Notebook nicht einschalten?

Bitte stellen Sie sicher, dass das Notebook ausreichend geladen ist. Sollte dies der Fall sein und sich das Notebook dennoch nicht einschalten lassen, kontaktieren Sie bitte unseren Kundenservice.

Ich möchte Windows 10 neu installieren.
Wo finde ich einen Datenträger?

Sie können hier kostenlos das Media Creation Tool, zum Erstellen eines bootfähigen Windows 10 USB Sticks, herunterladen:
<https://www.microsoft.com/de-de/software-download/windows10>

Warum finde ich keinen Windows 10 Lizenzschlüssel auf dem Notebook?

Bei Windows 10 benötigen Sie keinen Lizenzschlüssel für eine Neuinstallation, da Sie über eine "digitale Berechtigung" verfügen, d.h. Ihr Notebook ist bei Microsoft abgespeichert. Sollten Sie irgendwann Windows neu installieren, schaut Windows auf dem Server von Microsoft, ob es diesen schon gibt. Wenn Ihr System gefunden wird, sendet der Server den Key und aktiviert Ihren Rechner automatisch. Eine aktive Internetverbindung ist dafür erforderlich. Es kann ein paar Stunden dauern, bis die Aktivierung erfolgt ist.

Benötige ich für Microsoft Office Starter 2010 einen Lizenzschlüssel?

Nein, für Microsoft Office Starter 2010 ist kein Lizenzschlüssel erforderlich.

Darf ich das
Notebookgehäuse
öffnen?

Nein. Da bei dem Öffnen des Gehäuses Schäden entstehen können, untersagen wir das Öffnen des vollständigen Notebook-Gehäuses, um die Gewährleistungsrechte des Kunden zu wahren. Die Serviceklappe auf der Notebook-Unterseite dürfen Sie selbstverständlich öffnen.

Windows 10 Neuinstallation

Sie möchten Windows 10 neu installieren? Kein Problem, mit folgender Anleitung gelingt dies kinderleicht:

1. Das Programm "Media Creation Tool" herunterladen und ausführen. (Siehe Seite 14 "Fragen & Antworten")
2. Lizenzbedingungen akzeptieren
3. Auf " Installationsmedien für einen anderen PC erstellen" klicken, dann [weiter].
4. Wenn Sie das Installationsmedium auf unserem Gerät erstellen möchten, Häkchen bei [Empfohlene Optionen für diesen PC verwenden] drin lassen. Wenn Sie von einem anderen Gerät oder in einer andere Sprache herunterladen möchten, entfernen Sie das Häkchen und stellen Sie Sprache, Edition auf Windows 10 und Architektur auf 64 bit (x64) ein. Dann auf [weiter].
5. Wählen Sie USB Stick (min. 8GB, **Achtung** alle darauf befindlichen Daten werden gelöscht!).

Gehen Sie nun wie folgt vor:

Zunächst müssen Sie den PC so einstellen, dass dieser von dem Stick startet. Dafür ist es wichtig, dass Sie den zuvor erstellten Windows 10 Pro Stick zuerst mit dem Notebook verbinden. Erst danach schalten Sie das Gerät ein und drücken Sie mehrfach die Taste [F7] um in das Bootmenü zu gelangen. Wählen Sie mit den Pfeiltasten den USB Stick aus und drücken Sie Enter. Danach beginnt das Notebook von dem USB Stick zu starten.

Nach kurzer Zeit erscheint der Installationsbildschirm. Deutsch sollte als Sprache bereits voreingestellt sein. Wählen Sie [Weiter].

Klicken Sie jetzt auf [Jetzt installieren]

Sie werden nun nach einem Lizenzschlüssel gefragt. Klicken Sie auf [ich habe keinen Product Key] und dann auf [Weiter]

Wählen Sie Windows 10 Pro X64 aus und klicken Sie auf [Weiter]

Akzeptieren Sie die Lizenzbedingungen und klicken Sie auf [Weiter]

Wählen Sie jetzt [Benutzerdefiniert: nur Windows installieren]

Löschen Sie alle vorhandenen Partitionen und klicken Sie auf [Weiter]

Danach beginnt Windows 10 mit der Installation.

Nach Abschluss der Installation, erscheint nach Neustart des Notebooks der Einrichtungsassistent. Die Region sollte bereits auf Deutschland voreingestellt sein. Klicken Sie auf [Ja].

Tastaturlayout ist Deutsch und sollte ebenfalls bereits vorausgewählt sein. Klicken Sie auf [Ja].

Möchten Sie ein zweites Tastaturlayout hinzufügen? Wenn ja, klicken Sie auf [Layout hinzufügen], wenn nein, klicken Sie auf [überspringen].

Für die Nutzung von Windows 10 ist ein Nutzerkonto erforderlich. Dabei lässt sich das Betriebssystem sowohl mit einem Online- als auch einem lokalen „Offline“-Konto betreiben. Wenn Sie das lieber ein klassisches Offline Konto verwenden möchten, klicken Sie links auf [Offlinekonto].

Danach kommen ein paar Abfragen, bei denen Sie selbst entscheiden können, ob Sie diese durchführen möchten oder nicht.

Erscheint die Anzeige "Ihre kostenlose Office 365 Home-Testversion einrichten", wählen Sie [nein], außer Sie möchten Microsoft Office 365 Home testen. Nach 1 Monat wird es kostenpflichtig.

Es erscheinen erneut Abfragen, auf die Sie nach Ihrem Belieben eingehen können.

Windows 10 schließt nun die Einrichtung ab.