

EASYmaxx

Kinder-Smartwatch
mit Handyfunktionen & SOS-Taste

DE

**Gebrauchsanleitung
für Android-Geräte**



Sehr geehrte Kundin, sehr geehrter Kunde,

wir freuen uns, dass Sie sich für diese **Kinder-Smartwatch** entschieden haben.

Lesen Sie vor dem ersten Gebrauch des Artikels die Anleitung sorgfältig durch und bewahren Sie diese zum späteren Nachlesen auf. Bei Weitergabe des Artikels ist auch diese Anleitung mitzugeben. Sie ist Bestandteil des Artikels.

Hersteller und Importeur übernehmen keine Haftung, wenn die Angaben in dieser Anleitung nicht beachtet werden.

Bitte beachten: Die Funktionen und das Aussehen der App können sich durch zukünftige Updates ändern.

Sollten Sie Fragen zum Artikel sowie zu Ersatz- / Zubehörteilen haben, kontaktieren Sie den Kundenservice über unsere Website:

www.dspro.de/kontakt

Inhalt

Erklärung der Symbole	4
Erklärung der Signalwörter	4
Bestimmungsgemäßer Gebrauch	4
Sicherheitshinweise	4
Lieferumfang	5
Artikelübersicht	5
Display	6
Vor dem ersten Gebrauch	6
SIM-Karte entsperren	6
SIM-Karte einsetzen	6
Akku aufladen	7
App herunterladen und installieren	7
Benutzung	8
Benutzerkonto anlegen und Uhr mit App verbinden	8
Benutzer anmelden	9
Passwort zurücksetzen	9
Synchronisierung	10
Uhr: Funktionen	10
Anrufe annehmen / abgeben	11
SOS-Rufnummern kontaktieren	12
Sprachnachrichten versenden / abhören	12
Textnachrichten empfangen	13
Schritte aufzeichnen	13
Bewegung im Schlaf aufzeichnen	13
App: Funktionen	14
Sprach- und Textnachrichten	14
Karte	15
Routenverlauf	16
Sicherheitszone	16
App-Meldungen	18
Aktivitätstracker	18
Wecker	19
Belohnungen	20
Uhr finden	20
App: Einstellungen	20
SOS-Rufnummern einrichten	21
Synchronisierungsintervalle für Standortlokalisierung einstellen	21
„Nicht Stören“-Zeiträume einrichten	21
SMS-Benachrichtigungen einstellen	22
Telefonbuch einrichten	22
Sprache und Zeitzone einstellen	22
Uhr über die App abschalten	23
App: Konto	23
Persönliche Daten	23
Geräteliste	23
Passwort ändern	25
Abmelden	25
Reinigung und Aufbewahrung	25
Fehlerbehebung	26
Technische Daten	27
Entsorgung	28
Akku entnehmen	28

Erklärung der Symbole



Gefahrenzeichen: Dieses Symbol zeigt Verletzungsgefahren an. Die dazugehörigen Sicherheitshinweise aufmerksam durchlesen und an diese halten.



Schaltzeichen für Gleichstrom



Ergänzende Informationen

Erklärung der Signalwörter

WARNUNG

Warnt vor *möglichen* schweren Verletzungen und Lebensgefahr.

VORSICHT

Warnt vor leichten bis mittelschweren Verletzungen.

HINWEIS

Warnt vor Sachschäden.

Bestimmungsgemäßer Gebrauch

- Der Artikel ist eine Armbanduhr mit:
 - GPS-Standortlokalisierung
 - digitalen Sicherheitszonen
 - Telefon-Funktion
 - Datumsanzeige und Uhr
 - Aktivitätstracker und Bewegungsaufzeichnung im Schlaf
 - Tracking von Routenverläufen
 - SOS-Funktion
 - Spachnachrichten-Funktion
 - Wecker
 - Belohnungssystem
- **Für den Betrieb des Artikels wird eine aktive Nano- oder Micro-SIM-Karte mit Zugang zu Mobilien Daten benötigt. Zudem ist ein Smartphone, Tablet o. Ä. sowie mind. Android 4.0 notwendig, um den Artikel zu registrieren und einzurichten.**
- Der Artikel ist für den privaten Hausgebrauch, nicht für eine gewerbliche oder medizinische Nutzung bestimmt.
- Den Artikel nur wie in der Anleitung beschrieben nutzen. Jede weitere Verwendung gilt als bestimmungswidrig.
- Von der Gewährleistung ausgeschlossen sind alle Mängel, die durch unsachgemäße Behandlung, Beschädigung oder Reparaturversuche entstehen. Dies gilt auch für den normalen Verschleiß.

Sicherheitshinweise



WARNUNG – Verletzungsgefahr

- **Erstickengefahr!** Die Verpackung von Kindern und Tieren fernhalten.
- **Verätzungsgefahr durch Batteriesäure!**
 - Der Akku kann bei Verschlucken lebensgefährlich sein. Deshalb Akku und Artikel für Kinder und Tiere unerreichbar aufbewahren. Wurde der Akku verschluckt, muss sofort medizinische Hilfe in Anspruch genommen werden.
 - Sollte der Akku ausgelaufen sein, den Kontakt von Haut, Augen und Schleimhäuten mit der Batteriesäure vermeiden. Bei Kontakt mit Batteriesäure die betroffenen Stellen sofort mit reichlich klarem Wasser spülen und umgehend einen Arzt aufsuchen.

HINWEIS – Risiko von Material- und Sachschäden durch Akkus

- Den Artikel keinen hohen Temperaturen (über 70 °C) aussetzen (Föhn, Heizung, lange Sonneneinstrahlung usw.). Der Akku kann dadurch überhitzen und explodieren.
- Den Akku nur bei einer Umgebungstemperatur von 10 °C bis 40 °C aufladen.
- Nicht während eines Gewitters an eine Stromquelle anschließen!
- Der Artikel und sein Akku dürfen nicht auseinander genommen, ins Feuer geworfen, in Flüssigkeiten getaucht oder kurzgeschlossen werden.
- Bei längerem Nichtgebrauch den Akku regelmäßig (ca. alle 3 Monate) nachladen.

HINWEIS – Risiko von Material- und Sachschäden


- Den Artikel nicht in Wasser oder andere Flüssigkeiten tauchen und sicherstellen, dass er nicht ins Wasser fallen kann. Er ist lediglich spritzwassergeschützt.
- Den Artikel schützen vor: extremem Temperaturen, elektrostatischen Störungen, starken Stößen, hohem Druck, lang anhaltender Feuchtigkeit und Nässe.
- Bei Schäden / Störungen den Artikel sofort ausschalten. Nicht benutzen, wenn er beschädigt ist.
- Einen elektrischen Artikel niemals selbst reparieren oder modifizieren, sondern immer den nächsten Kundendienst / Fachmann aufsuchen, um die eigene Sicherheit zu gewährleisten. In Schadensfällen den Kundenservice kontaktieren.
- Bei Nichtgebrauch ausschalten, um den Akku zu schonen.
- Zum Reinigen des Artikels keine scheuernden oder ätzenden Reinigungsmittel oder -pads verwenden. Diese können die Oberflächen beschädigen.

Lieferumfang


- 1 x Armbanduhr mit Akku
- 1 x USB-Kabel (A-Stecker an Micro-B-Stecker)
- 1 x Adapter Nano-SIM zu Micro-SIM
- 1 x Schraubendreher
- 1 x Kurzanleitung

Artikelübersicht



- 1 Taste 1
- 2 Taste 
- 3 Taste 2
- 4 Mikrofon
- 5 Taste **SOS**
- 6 Micro-USB-Eingang (unter der Silikonabdeckung)
- 7 Display
- 8 Lautsprecher

Display

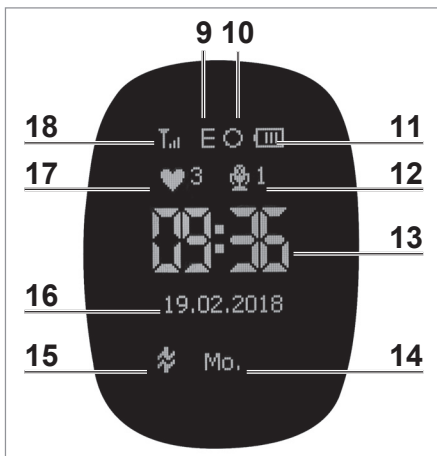

- | | | | |
|----|---------------------------------|----|---|
| 9 | Signalstärke Mobiles Internet | 14 | Wochentag bzw. Schritte (hier: Wochentag) |
| 10 | GPS-Signal | 15 | „Uhr abgelegt“ |
| 11 | Akkustand | 16 | Datum |
| 12 | Nicht abgehörte Sprachnachricht | 17 | Belohnung |
| 13 | Uhrzeit | 18 | Signalstärke Mobilfunknetz |

Vor dem ersten Gebrauch

1. Den Artikel auf Transportschäden überprüfen. Falls er Schäden aufweisen sollte, nicht verwenden, sondern den Kundenservice kontaktieren.
2. Die **SIM-Karte** für die Uhr **entsperren** (siehe „SIM-Karte entsperren“).
3. Die **SIM-Karte** in die Uhr **einsetzen** (siehe „SIM-Karte einsetzen“).
4. Den **Akku** aufladen (siehe „Akku aufladen“).
5. Die **App** zum Betrieb der Uhr aus dem Google Play Store **herunterladen und installieren** (siehe „App herunterladen und installieren“).

SIM-Karte entsperren



- Insbesondere bei der Verwendung von Prepaid-SIM-Karten darauf achten, dass diese nach Erwerb zunächst aktiviert bzw. freigeschaltet werden müssen. Dieser Vorgang kann je nach Anbieter bis zu 24 Stunden dauern. Genauere Informationen beim jeweiligen Anbieter erhältlich.
- Nach dem Erwerb einer SIM-Karte überprüfen, ob ein Datentarif bzw. der Zugang zu Mobilien Daten voreingestellt ist oder manuell eingerichtet werden muss. Genauere Informationen beim jeweiligen Anbieter erhältlich.

Bei der SIM-Karte für die Uhr muss die PIN-Abfrage deaktiviert werden. Da dies nicht über die Uhr möglich ist, wird für die Deaktivierung ein Smartphone benötigt. **HINWEIS:** Unbedingt die Anleitung und die darin enthaltenen Sicherheitshinweise des Smartphones beachten!

1. Die SIM-Karte in ein Smartphone einsetzen.
2. In den Einstellungen des Smartphones die PIN-Abfrage für die SIM-Karte deaktivieren.
3. Die SIM-Karte aus dem Smartphone entnehmen.

Die SIM-Karte ist nun entsperrt und für die Verwendung in der Uhr vorbereitet.

SIM-Karte einsetzen



Die Uhr ist für eine Micro-SIM-Karte ausgelegt. Bei Verwendung einer Nano-SIM-Karte den beigefügten SIM-Karten-Adapter nutzen.

1. Mit dem mitgelieferten Schraubendreher die vier Schrauben auf der Rückseite der Uhr lösen und herausnehmen.
2. Bei Bedarf die Abdeckung mit einem spitzen, schmalen Gegenstand an den Öffnungen für die Schrauben aufhebeln. Die Abdeckung vom Akkufach abnehmen.


3. Den Akku vorsichtig an der Lasche herausziehen.
ACHTUNG! Die beiden Verbindungskabel dürfen nicht beschädigt oder getrennt werden!
4. Die SIM-Karten-Halterung in Richtung **OPEN** aufschieben und hochklappen.
5. Die SIM-Karte bzw. den SIM-Karten-Adapter mit der eingelegten SIM-Karte auf die Kontakte im Akkufach legen.
6. Die SIM-Karten-Halterung herunterklappen und in Richtung **LOCK** zuschieben.
7. Den Akku wieder einsetzen.
8. Die Abdeckung aufsetzen und mit den Schrauben fixieren.



Der QR-Code auf der Innenseite der Abdeckung wird zum späteren Zeitpunkt für das Verbinden der Uhr mit der App benötigt!

Akku aufladen

Der Akku der Uhr ist über den Micro-USB-Eingang (6) aufladbar:

1. Die Silikonabdeckung von dem Micro-USB-Eingang abziehen.
2. Das USB-Kabel mit dem Micro-USB-Stecker an die Uhr anschließen.
3. Das USB-Kabel mit dem USB-Stecker an einen USB-Anschluss eines Computers oder über einen passenden USB-Netzadapter (nicht im Lieferumfang enthalten) an eine Steckdose anschließen. Im Display (7) erscheint nach ca. 7 Sekunden ein Batteriesymbol. Der Akku wird automatisch aufgeladen, solange das USB-Kabel angeschlossen ist.
4. Um das Display zu aktivieren und den Akkustand überprüfen zu können, die Taste  (2) kurz drücken. Im Display wird der Akkustand durch ein blinkendes Batteriesymbol angezeigt. Wenn das Batteriesymbol nicht mehr blinkt, ist der Akku vollständig geladen.
5. Das USB-Kabel von der Uhr und der Stromquelle trennen.
6. Die Silikonabdeckung auf den Micro-USB-Eingang setzen und festdrücken.

App herunterladen und installieren



Für den Betrieb des Artikels wird ein Smartphone oder Tablet mit mind. Android 4.0 oder höher benötigt.



1. Die App herunterladen:
 - den QR-Code auf der Verpackung scannen oder
 - im Google Play Store nach der App *EASYmaxx Smartwatch* suchen oder
 - folgenden QR-Code scannen:



2. Die App auf dem Smartphone oder Tablet installieren.

Benutzung

Benutzerkonto anlegen und Uhr mit App verbinden



Überlegen Sie sich vor dem Anlegen des Benutzerkontos und der Registrierung der Uhr genau, auf welchem Smartphone Sie die App installieren und künftig verwenden möchten.

Eine Kopplung der Uhr mit einem anderen Benutzerkonto ist nach abgeschlossener Registrierung der Uhr aus Sicherheitsgründen nicht mehr möglich!

Tipp: Möchten Sie die Daten der Uhr dennoch auf einem anderen Smartphone einsehen, installieren Sie die App und melden Sie sich mit den Anmeldedaten des Benutzerkontos an, mit dem die Uhr bei der Registrierung gekoppelt wurde.

1. Die App *EASYmaxx Smartwatch* auf dem Smartphone oder Tablet öffnen.

2. Nachdem die App zum ersten Mal geöffnet wurde, **Registrieren** antippen, um ein Benutzerkonto anzulegen.

3. Folgende Daten eingeben:

- Lizenznummer
- Rufnummer bzw. E-Mail-Adresse
- Gerätename
- Passwort



Die Lizenznummer bzw. der QR-Code dient dazu die Uhr mit dem Benutzerkonto zu verbinden. Diese befinden sich auf der Innenseite der Akkufachabdeckung. Die Lizenznummer kann entweder manuell eingetippt oder über den QR-Code eingescannt werden:

- Manuell: 10 – 15-stellige Nummer unter dem QR-Code eingeben
- Scannen: [] antippen und den QR-Code scannen.

BEACHTEN: Eine Uhr kann nur mit **einem** Benutzerkonto verbunden werden! Ein Benutzerkonto kann jedoch mit mehreren Uhren verbunden werden.

4. Gegebenenfalls die Sprache einstellen: Auf den Pfeil rechts neben der Sprache tippen und die gewünschte Sprache aus der Liste wählen.

5. Mit **Speichern** die Registrierung abschließen.

Das Benutzerkonto ist erstellt und die Uhr mit der App verbunden. Die App wechselt zur Startseite. Die App und die Uhr sind nun einsatzbereit!



Unter **Konto** auf der Startseite können das Passwort und das bestehende Benutzerkonto jederzeit geändert bzw. ergänzt werden.

Benutzer anmelden

Bei einem existierendem Benutzerkonto ist eine Anmeldung notwendig.




1. Die Rufnummer oder E-Mail-Adresse, die bei der Registrierung benutzt wurde, eingeben.
2. Passwort eingeben.
3. **Einloggen** antippen. Der Benutzer wird angemeldet und die App wechselt zur Startseite. Die App und die Uhr sind nun einsatzbereit.




Den Kreis neben „Auto-Login“ antippen, um das Passwort für die nächste Anmeldung zu speichern.

Passwort zurücksetzen

Wenn das Passwort vergessen wurde, gibt es die Möglichkeit dieses zurückzusetzen.

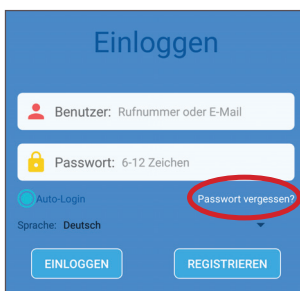

1. **Passwort vergessen?** antippen.

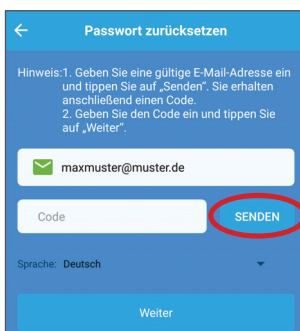

2. Die E-Mail-Adresse, die bei der Registrierung benutzt wurde, eingeben.




Wenn zur Registrierung eine Rufnummer benutzt wurde, kann eine E-Mail-Adresse unter **Konto** → **Persönliche Daten** hinterlegt werden (siehe „App: Konto“ – „Persönliche Daten“).

3. **Senden** antippen.


Eine E-Mail mit einem Code wird an die angegebene E-Mail-Adresse verschickt. Dieser Code ist zwei Minuten gültig. Anstelle der Schaltfläche **Senden** erscheint ein Countdown, der von 120 herunterzählt.



Die E-Mail mit dem Code kann im Spam-Ordner landen. Diesen unbedingt prüfen.

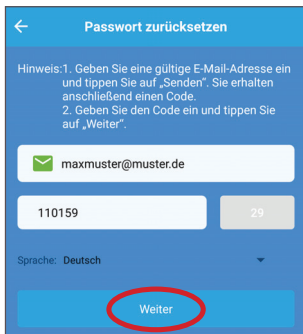

4. Den Code eintragen.
5. **Weiter** antippen.

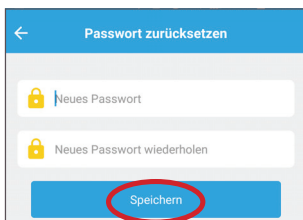


6. Ein neues Passwort eingeben und wiederholen.
7. **Speichern** antippen, um die Einstellung zu übernehmen.
Der Benutzer wird automatisch angemeldet und die App wechselt zur Startseite.

Synchronisierung

Sobald eine Uhr mit einem Benutzerkonto verbunden wurde, werden die aufgezeichneten Daten der Uhr in regelmäßigen Abständen automatisch mit der App synchronisiert. Bei der Synchronisierung der Standortlokalisierungsdaten kann zwischen drei verschiedenen Intervallen gewählt werden (siehe Kapitel „App: Einstellungen“ – „Synchronisierungsintervalle für Standortlokalisierung einstellen“).

Uhr: Funktionen

1. Die Taste  (2) ca. 5 Sekunden gedrückt halten, um die Uhr einzuschalten. Im Display (7) erscheint „Hello“. Danach wechselt das Display zur Standard-Anzeige (siehe Kapitel „Artikelübersicht“ – „Display“).








Wenn keine Taste gedrückt wird, erlischt das Display nach ca. 10 Sekunden automatisch. Um das Display zu aktivieren, eine beliebige Taste drücken.

2. Die folgenden Symbole der Standard-Anzeige werden auf dem Display dargestellt. Dabei werden einige Symbole dauerhaft und andere in Abhängigkeit zu Funktionen angezeigt:

	Signalstärke Mobilfunknetz (dauerhaft)		Akkustand (dauerhaft)
	Zeit, Datum (dauerhaft)		Signalstärke Mobile Daten (falls vorhanden)
	GPS-Signal (falls vorhanden)		Belohnung (falls mind. 1 von App empfangen)
	Sprachnachricht (falls unabgehörte Sprachnachricht vorhanden sind)		Schritte (bei aktivierter Aktivitätstracker-Funktion)
	Wochentag (bei deaktivierter Aktivitätstracker-Funktion)		„Uhr abgenommen“ (wenn die Uhr vom Handgelenk abgenommen wird)

Im Zusammenhang mit Anrufen und Sprachnachrichten, erscheinen folgende Anzeigen auf dem Display:

	Eingehender Anruf		Abgehender Anruf
	Angenommener Anruf		Aufnahme Sprachnachricht
	Wecker		


Anrufe annehmen / abgeben



Über die Uhr können sowohl Anrufe angenommen als auch Anrufe getätigt werden.



Während eines aktiven Telefonats kann die Lautstärke der Lautsprecher-Ausgabe über die Taste **1 (1)** bzw. Taste **2 (3)** erhöht bzw. verringert werden. Die Lautstärke ist in 8 Stufen einstellbar. Im Display (**7**) erscheint die Meldung „Lautstärke“ sowie eine Zahl zwischen „0“ und „7“. Die Stufe „0“ schaltet den Lautsprecher während des Telefonats auf Stumm.

Anrufe annehmen

Bei einem eingehenden Anruf klingelt die Uhr und auf dem Display (**7**) erscheint das Symbol  sowie die Telefonnummer des Anrufers.

1. Die Taste **SOS (5)** drücken, um den Anruf anzunehmen. Auf dem Display erscheint das Symbol  und darunter die Dauer des Gespräches. Das Gespräch wird über den Lautsprecher (**8**) ausgegeben.
2. Die Taste  (**2**) drücken, um ein aktives Telefonat zu beenden oder einen eingehenden Anruf abzulehnen. Im Display erscheint die Information „Anruf beendet“ und ggf. die Dauer des Gesprächs.



Anruf abgeben – Telefonbuch

Auf der Uhr können bis zu 10 Kontakte gespeichert werden, die über die Uhr angerufen werden können. Diese Kontakte müssen über die App eingestellt werden (siehe Kapitel „App: Einstellungen“ – „Telefonbuch einrichten“).

1. Die Taste **2 (3)** drücken, um das Telefonbuch aufzurufen. Im Display (**7**) erscheinen die Information „Telefonbuch“ sowie eine Liste mit allen gespeicherten Kontakten (Name und Telefonnummer).



Der ausgewählte Kontakt ist mit einem hellen Balken unterlegt.

2. Mit der Taste **1 (1)** bzw. der Taste **2** hoch bzw. runter durch die Liste navigieren, um einen anderen Kontakt auszuwählen.
3. Die Taste **2** ca. 4 Sekunden gedrückt halten, um den ausgewählten Kontakt anzurufen. Im Display erscheint das Symbol  sowie die Telefonnummer des Gesprächs.
4. Die Taste  (**2**) drücken, um das Telefonat zu beenden. Im Display erscheint die Meldung „Anruf beendet“ und die Dauer des Anrufes.



Wird der ausgehende Anruf beendet, bevor der Anruf von dem Kontakt angenommen wurde, erscheint im Display die Meldung „Anruf abgebrochen“.

SOS-Rufnummern kontaktieren



Auf der Uhr können drei SOS-Rufnummern gespeichert werden, die von der Uhr über Schnellwahl angerufen werden können. Diese Kontakte müssen über die App eingerichtet werden (siehe Kapitel „App: Funktionen“ – „SOS-Rufnummern einrichten“).



Die Uhr verfügt über eine SOS-Funktion. Wenn die SOS-Funktion aktiviert wird, werden die drei in der App hinterlegten SOS-Rufnummern nacheinander angerufen, d. h. wenn unter der ersten SOS-Rufnummer keiner abnimmt, wird automatisch die zweite angerufen usw. Dieser Vorgang wird insgesamt zweimal wiederholt. Zusätzlich wird an die drei SOS-Rufnummern eine SMS mit folgenden Informationen verschickt:

- Lizenznummer der Uhr
- Google Maps-Link mit Standort zum Zeitpunkt des Notrufs
- Datum
- Uhrzeit





WICHTIG! Bei der Verbindung mit einer Mailbox, elektronischen Ansagen o. Ä. gilt der Anruf als angenommen. Der Vorgang wird abgebrochen und keine weiteren SOS-Rufnummern kontaktiert!

- Die Taste **2 (3)** ca. 4 Sekunden gedrückt halten, um die zweite, in der App hinterlegte SOS-Nummer anzurufen. Im Display erscheint das Symbol  sowie die gewählte Rufnummer.
- Die Taste **SOS (5)** ca. 4 Sekunden gedrückt halten, um die SOS-Funktion zu aktivieren. Im Display erscheint „SOS“ sowie die gewählte Rufnummer.
- Die Taste  (**2**) drücken, um das Telefonat zu beenden. Im Display erscheint die Meldung „Anruf beendet“ und die Dauer des Anrufes.

Sprachnachrichten versenden / abhören

Zwischen der Uhr und der App können Sprachnachrichten versendet werden. Diese können max. 15 Sekunden lang sein (siehe Kapitel „App: Funktionen“ – „Sprach- und Textnachrichten“).



Sprachnachricht versenden

1. Die Taste  (**2**) gedrückt halten. Nach ca. 4 Sekunden erscheint auf dem Display (**7**) das Symbol  und die Aufnahme startet. Unter dem Symbol  wird die Dauer der Sprachnachricht angezeigt.
2. Die Taste  loslassen, um die Sprachnachricht an die App zu schicken. Im Display erscheint die Meldung „Wird gesendet“ angezeigt. Danach kehrt das Display zur Standard-Anzeige zurück.



Wird die maximale Aufnahmedauer von 15 Sekunden überschritten, erscheint die Meldung „Größenbegrenzung erreicht“ und die Sprachnachricht wird automatisch gesendet.

Sprachnachricht abhören

Wenn die Uhr eine Sprachnachricht von der App empfangen hat, erscheint auf dem Display (**7**) das Symbol . Die Zahl neben dem Symbol gibt die Anzahl der nicht abgehörten Sprachnachrichten an. Die Taste **SOS (5)** drücken, um die empfangenen Sprachnachrichten abzuhören. Alle Sprachnachrichten werden hintereinander über den Lautsprecher (**8**) ausgegeben. Dabei wird mit der zuerst empfangenen Sprachnachricht, d. h. mit der ältesten, begonnen. Nachdem alle Sprachnachrichten abgehört wurden, erlischt das Symbol .



Nachdem die Sprachnachrichten abgehört wurden, werden diese gelöscht und können kein weiteres Mal abgehört werden.

Textnachrichten empfangen

Von der App können kurze Textnachrichten an die Uhr gesendet werden (siehe Kapitel „App: Funktionen“ – „Sprach- und Textnachrichten“). **Beachten:** Von der Uhr können keine Textnachrichten an die App gesendet werden!

Wenn die Uhr eine Textnachricht von der App empfangen hat, ertönt eine Melodie und die Textnachricht wird auf dem Display (7) für ca. 8 Sekunden angezeigt. Danach erlischt das Display. Durch Drücken einer beliebigen Taste wird das Display aktiviert und die Textnachricht erneut sichtbar. Durch weiteres Drücken einer beliebigen Taste kehrt das Display zur Standard-Anzeige zurück.




- Nachdem eine beliebige Taste gedrückt wurde und das Display zur Standard-Anzeige gewechselt hat, wird die Textnachricht gelöscht und kann kein weiteres Mal aufgerufen werden.
- Werden mehrere Textnachrichten hintereinander versendet und nicht direkt gelesen, wird nur die zuletzt gesendete Textnachricht auf dem Display angezeigt!

Schritte aufzeichnen



Diese Funktion muss über die App aktiviert werden (siehe Kapitel „App: Funktionen“ – „Aktivitätstracker“).

Sobald die Uhr angelegt ist, startet sie automatisch mit dem Zählen der Schritte. Die Schritte werden im Display (7) der Uhr durch das Symbol  und eine Zahl angezeigt.

Aus den Schritten werden automatisch die zurückgelegte Distanz und der Energieverbrauch errechnet.

Beachten: Die Distanz und der Energieverbrauch werden nicht auf der Uhr angezeigt.

Um 00:00 Uhr stellt die Uhr die Angaben für Schrittzähler, Distanzzähler und Energieverbrauch automatisch auf 0 und beginnt neu zu zählen.

In der App können diese Daten unter **Aktivitätstracker** eingesehen werden (siehe Kapitel „App: Funktionen“ – „Aktivitätstracker“).

Bewegung im Schlaf aufzeichnen



Diese Funktion muss über die App aktiviert werden (siehe Kapitel „App: Funktionen“ – „Aktivitätstracker“).

Um die Bewegungen im Schlaf aufzuzeichnen, muss die Uhr nachts getragen werden. Die Uhr zeichnet die Bewegungen automatisch auf. **Beachten:** Die Daten werden nicht auf der Uhr angezeigt.

In der App können diese Daten unter **Aktivitätstracker** eingesehen werden (siehe Kapitel „App: Funktionen“ – „Aktivitätstracker“).

App: Funktionen

In der App kann der Standort der Uhr bzw. der Routenverlauf eingesehen werden und Sprachnachrichten an die Uhr gesendet werden. Alle Einstellungen der Uhr werden in der App vorgenommen. Zudem bietet die App weitere Funktionen, wie z. B. Einrichten von Sicherheitszonen, Wecker, Aktivitätstracker etc.

Sprach- und Textnachrichten

Unter **Sprachnachrichten** können Sprachnachrichten oder kurze Textnachrichten an die Uhr gesendet werden und empfangene Sprachnachrichten abgehört werden.




Im Gegensatz zu der Uhr bleiben die Sprachnachrichten in der App nach dem Versenden und Abhören gespeichert.

Sprachnachrichten



Die Sprachnachrichten können max. 15 Sekunden lang sein.




Eine neu eingegangene Sprachnachricht wird durch einen roten Punkt neben der Sprachnachricht gekennzeichnet. Sobald die Sprachnachricht angehört wurde, erlischt der rote Punkt.



Tritt beim Versenden der Sprachnachricht ein Fehler auf, wird dies durch ein Ausrufezeichen neben der Sprachnachricht gekennzeichnet. In diesem Fall muss die Aufnahme wiederholt werden.

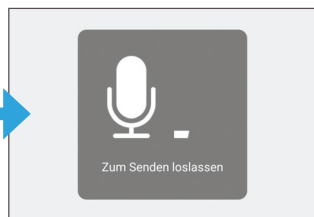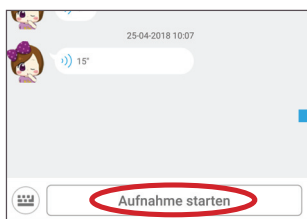

1. **Aufnahme starten** antippen und halten. Auf dem Display des Smartphones erscheint ein Mikrofon und die Aufnahme startet.

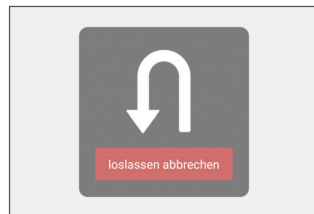

Um die Aufnahme der Sprachnachricht abubrechen, den Finger nach oben über den Bildschirm führen, bis ein Pfeil erscheint, und loslassen.

2. Loslassen, um die Sprachnachricht an die Uhr zu senden.




Wird die maximale Aufnahmedauer von 15 Sekunden überschritten, wird die Sprachnachricht automatisch gesendet.

Textnachrichten

Von der App können kurze Textnachrichten an die Uhr geschickt werden. Diese können max. 30 Zeichen lang sein.




1. Das Tastatursymbol antippen.



2. Den gewünschten Text eingeben.
3. **Senden** antippen.

Karte

Unter **Karte** können die aktuellen Standorte (abhängig von dem eingestellten Synchronisierungsintervall) der mit der App verbundenen Uhren (eine oder mehrere) und des Smartphones bzw. Tablets mit der App angezeigt werden (siehe Kapitel „App: Einstellungen“ – „Synchronisierungsintervalle für Standortlokalisierung einstellen“).

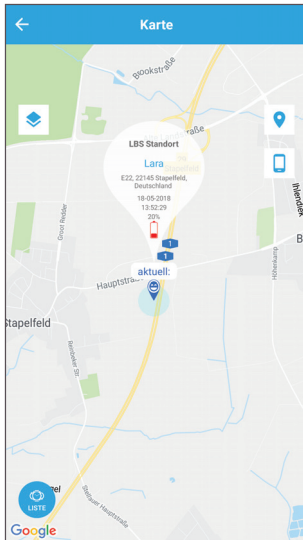



Folgende Informationen werden angezeigt:

- Art der Lokalisierung (Satellit / LBS)
- Geräteiname
- Adresse des Standortes
- Datum
- Uhrzeit
- Akkustand

Symbol  antippen, um den Standort der aktiven Uhr anzuzeigen.

Symbol  antippen, um den Standort des Smartphones oder Tablets mit der App anzuzeigen.

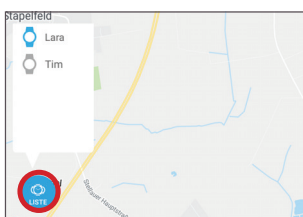


Symbol  antippen, um zwischen mehreren mit der App verbundenen Uhren zu wechseln. Dabei ist die blaue Uhr in der Liste die aktive.




Wird die aktive Uhr in der Liste geändert, so wird diese Änderung auch unter **Konto** → **Geräteliste** übernommen (siehe Kapitel „App: Konto“ – „Geräteliste“).

Die Karte verfügt über drei verschiedene Ansichtsoptionen:



Normal

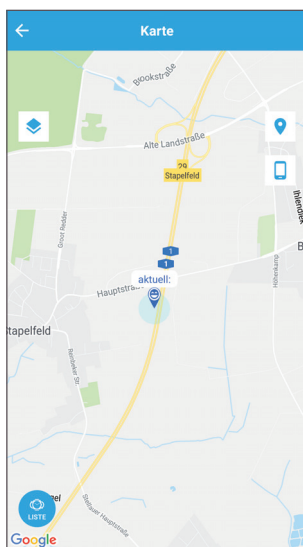


Satellit

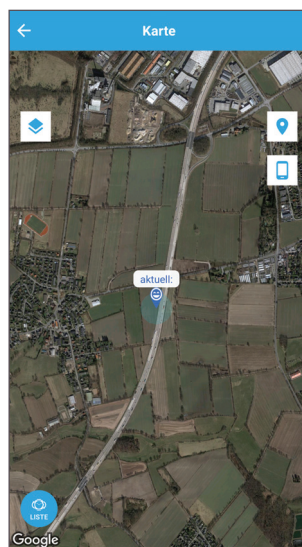


Verkehr

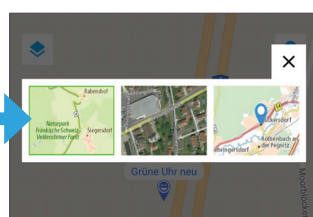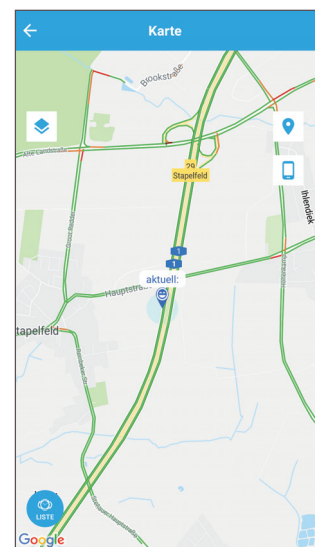

Um zwischen den verschiedenen Ansichten der Karte zu wechseln, das Symbol  antippen und die gewünschte Ansicht auswählen.

Rutenverlauf

Unter **Route abspielen** kann die Bewegung der Uhr nachvollzogen werden. Dabei können Routenverläufe von unterschiedlichen Tagen und verschiedenen Zeiträumen angezeigt werden.


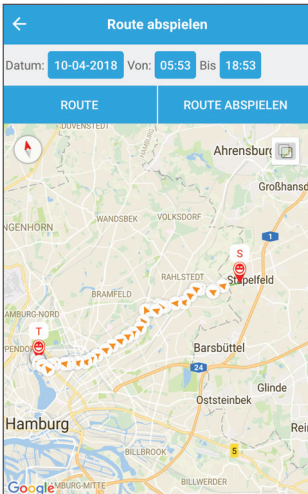



1. Datum einstellen.
2. Start- und Endzeit einstellen.
3. **Route** antippen, um die gesamte Route auf einen Blick anzuzeigen.



Die Route besteht aus mehreren Punkten, die miteinander verbunden sind. Die Punkte entsprechen einzelnen Standorten. Die Menge der Punkte und somit die Genauigkeit der Route ist von dem Synchronisierungsintervall für die Standortlokalisierung abhängig (siehe Kapitel „App: Einstellungen“ – „Synchronisierungsintervalle für Standortlokalisierung einstellen“). Der Punkt „S“ (Start) symbolisiert den Startpunkt und der Punkt „T“ (Target) den Zielpunkt.


4. **Route abspielen** antippen, um den Verlauf der Route zu verfolgen. Dabei kann die Route Stück für Stück nachverfolgt werden, indem von einem gespeicherten Standort zum nächsten gesprungen wird.

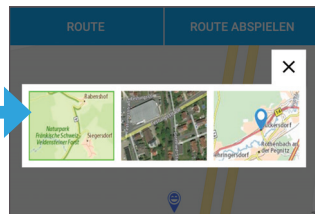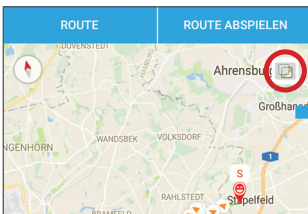


Auch im Routenverlauf kann zwischen den verschiedenen Ansichten der Karte gewechselt werden. Das Symbol  antippen und die gewünschte Ansicht auswählen.

Sicherheitszone

Unter **Sicherheitszone** können bis zu drei Sicherheitszonen für eine Uhr eingerichtet werden. Verlässt die Uhr eine der Sicherheitszonen, erhält der Benutzer der App eine Warnmeldung (siehe Kapitel „App: Funktionen“ – „App-Meldungen“).

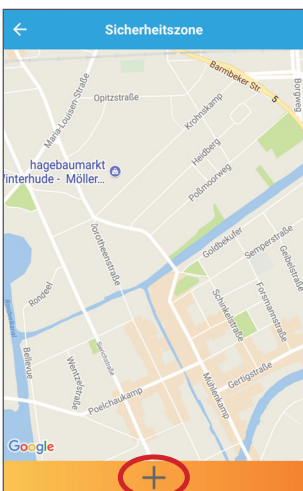



1. **+** antippen, um eine neue Sicherheitszone einzurichten.

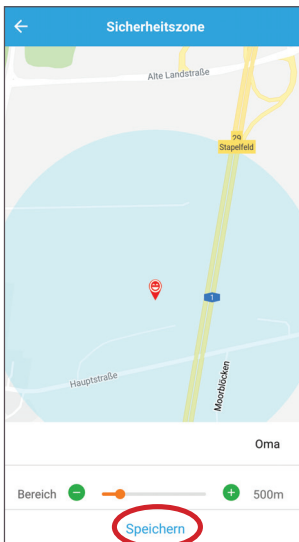

2. Auf die Karte tippen, um den Mittelpunkt der Sicherheitszone festzulegen.
3. Namen für die Sicherheitszone eingeben.
4. Gebiet für die Sicherheitszone festlegen. Der Durchmesser kann zwischen 200 und 2000 Metern betragen.
5. **Speichern** antippen, um den Vorgang abzuschließen.
6. Bei Bedarf die Schritte 1 – 5 wiederholen, um weitere Sicherheitszonen zu erstellen.




- Den Schalter neben einer Sicherheitszone in der Liste antippen, um diese zu deaktivieren bzw. zu aktivieren. Ist eine Sicherheitszone deaktiviert, wird auf der Karte der Mittelpunkt der Sicherheitszone angezeigt, der Bereich der Sicherheitszone jedoch nicht.
- Durch Antippen der Sicherheitszone in der Liste kann diese jederzeit bearbeitet werden.

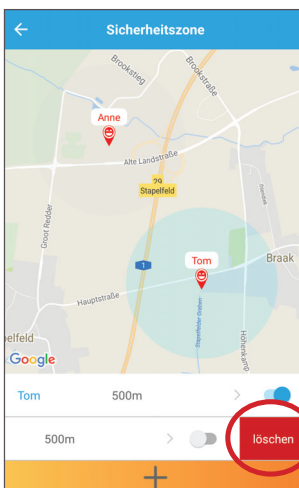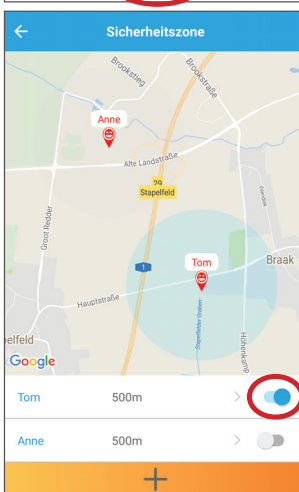

7. Um eine Sicherheitszone zu löschen, diese in der Liste nach links wischen und **Löschen** antippen.

App-Meldungen

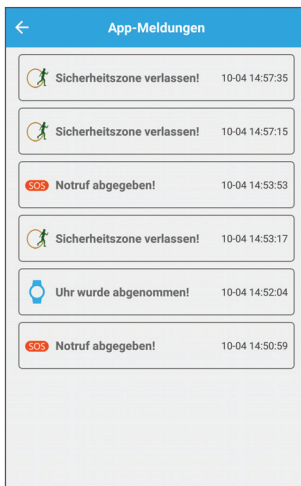

Unter **App-Meldungen** werden Benachrichtigungen zu folgenden Situationen angezeigt.

- Verlassen der eingestellten Sicherheitszonen
- Aktivierung der SOS-Funktion über die Uhr
- niedriger Akkustand der Uhr
- Ablegen der Uhr

Aktivitätstracker

Die Uhr besitzt einen eingebauten Sensor, mit der Schritte und die Bewegungen im Schlaf aufgezeichnet werden können. Diese Funktionen müssen in der App unter **Aktivitätstracker** jeweils aktiviert werden (siehe folgende Kapitel).




Unter **Aktivitätstracker** können nach Aktivierung der Funktionen folgende Daten eingesehen werden:

- Anzahl der gemachten Schritte
- Energieverbrauch in Kalorien
- zurückgelegte Distanz
- Bewegung im Schlaf

Nach Antippen der einzelnen Kategorien (**Anzahl der Schritte**, **Energieverbrauch**, **Zurückgelegte Distanz**, **Schlaftracker**) sind weitere Einstellungen möglich.



Der Schlaftracker hat einen eigenen Einstellungsbereich. Die restlichen drei Kategorien werden unter einem gemeinsamen Einstellungsbereich zusammengefasst (siehe folgende Kapitel).

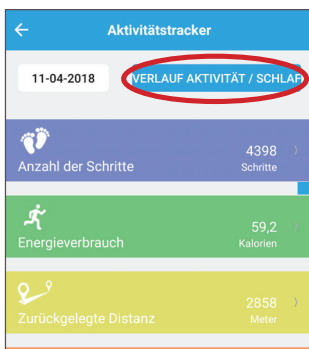


Unter **Aktivitätstracker** → **Verlauf Aktivität / Schlaf** können die aufgezeichneten Schritte sowie die Bewegungen im Schlaf der letzten 5 Tage als Übersicht in einem Diagramm angezeigt werden.



Die aufgezeichneten Daten bleiben ca. 3 Monate gespeichert. Durch Auswählen eines bestimmten Datums in diesem Zeitraum können die Daten vergangener Tage angezeigt werden.

Einstellungen Aktivität


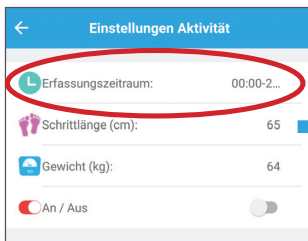


1. Unter **Einstellungen Aktivität** → **Erfassungszeitraum** die Start- und Endzeit des Zeitraums festlegen, in denen die Schritte, der Energieverbrauch und die zurückgelegte Distanz aufgezeichnet werden sollen.
2. **Speichern** antippen, um die Einstellung zu übernehmen.




3. Schrittlänge eingeben. **Speichern** antippen, um die Einstellung zu übernehmen.
4. Gewicht eingeben. **Speichern** antippen, um die Einstellung zu übernehmen.
5. Den Schalter neben **An / Aus** antippen, um die Funktion zu aktivieren bzw. zu deaktivieren.

Einstellungen Schlaftracker

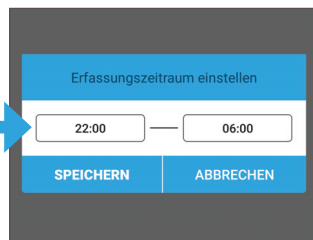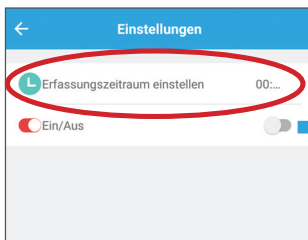


1. Unter **Einstellungen** → **Erfassungszeitraum einstellen** Start- und Endzeit des Zeitraums festlegen, in dem die Bewegungen im Schlaf aufgezeichnet werden sollen.
2. **Speichern** antippen, um die Einstellung zu übernehmen.

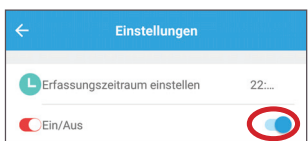


3. Den Schalter neben **Ein / Aus** antippen, um die Funktion zu aktivieren bzw. zu deaktivieren.

Wecker

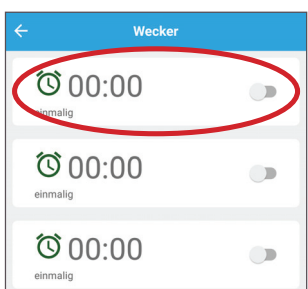


Unter **Wecker** können bis zu drei Alarime eingestellt werden. Um einen Alarm einzustellen, diesen in der Liste antippen.

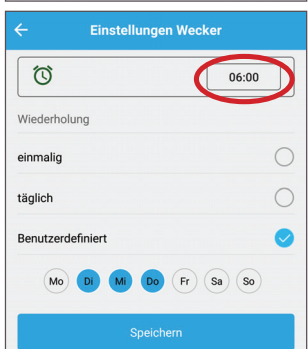

1. Uhrzeit antippen und einstellen.
2. Art der Wiederholung auswählen. Folgende drei Optionen stehen zur Verfügung:
 - einmalig
 - täglich
 - benutzerdefiniert




Bei der Einstellung „Benutzerdefiniert“ können einzelne Wochentage gewählt werden, an denen der Alarm aktiv ist.

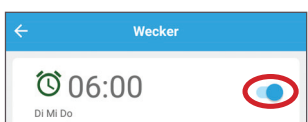

3. **Speichern** antippen, um die Einstellung zu übernehmen.
4. Den Schalter neben einem eingestellten Alarm in der Liste antippen, um diesen zu deaktivieren bzw. zu aktivieren.

Belohnungen


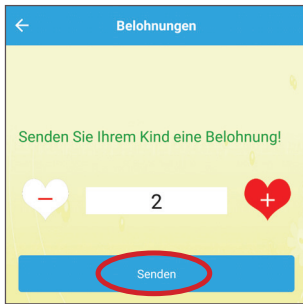


Unter **Belohnungen** können als Motivation Herzen an die Uhr geschickt werden.

1. **+** bzw. **-** antippen, um die Anzahl der zu verschickenden Herzen einzustellen.
2. **Senden** antippen, um die Herzen an die Uhr zu senden.

Uhr finden

Die Uhr verfügt über eine Lokalisierungsfunktion für den Fall, dass die Uhr verlegt wurde und nicht gefunden werden kann. Diese Lokalisierungsfunktion wird über die App unter **Uhr finden** aktiviert.

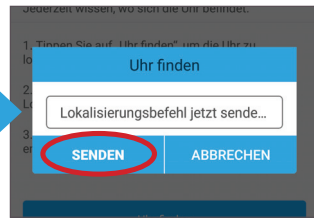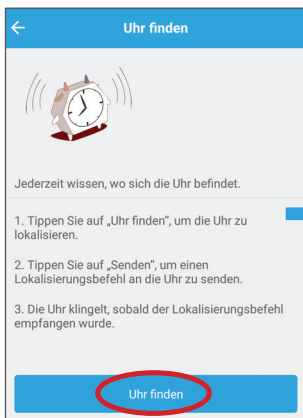


1. **Uhr finden** antippen.
2. **Senden** antippen, um den Lokalisierungsbefehl zu senden. Die Uhr beginnt zu klingeln.



Eine beliebige Taste an der Uhr drücken, um das Klingeln zu beenden.

App: Einstellungen

Unter **Einstellungen** können verschiedene Funktionen der Uhr eingestellt werden.

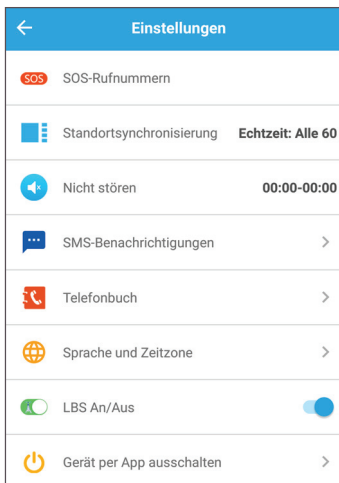

Menü Einstellungen

SOS-Rufnummern einrichten

Synchronisierungsintervalle für Standortlokalisierung einstellen

„Nicht Stören“-Funktion

SMS-Benachrichtigungen einstellen für niedrigen Akkustand, SOS-Funktion und abgenommene Uhr

Untermenü Telefonbuch

Untermenü Sprache und Zeitzone

LBS aktivieren / deaktivieren

Uhr über App ausschalten

SOS-Rufnummern einrichten

Unter **Einstellungen** → **SOS-Rufnummern** können drei Rufnummern gespeichert werden, die von der Uhr über Schnellwahl angerufen werden können (siehe Kapitel „Uhr: Funktionen“ – „SOS-Rufnummern kontaktieren“).

1. Die Rufnummern in die jeweiligen Felder eingeben.
2. **Speichern** antippen, um die Einstellung zu übernehmen.

Synchronisierungsintervalle für Standortlokalisierung einstellen

Unter **Einstellungen** → **Standortsynchronisierung** können die Synchronisierungsintervalle der Standortdaten eingestellt werden.

1. Eine der drei Optionen durch Antippen des jeweiligen Kreises auswählen. Zur Auswahl stehen:
 - Normal: Synchronisierung des Standortes alle 10 Minuten
 - Selten: Synchronisierung des Standortes alle 60 Minuten
 - Echtzeit: Synchronisierung des Standortes alle 60 Sekunden
2. **Speichern** antippen, um die Einstellung zu übernehmen.



Bedenken, dass je nach eingestelltem Synchronisierungsintervall der in der App angezeigte Standort nicht zwingend dem aktuellen Standort der Uhr entspricht. **Beispiel:** Ist das Intervall „Selten“ eingestellt, werden nicht die verschiedenen Standorte der Uhr innerhalb der 60 Minuten angezeigt, sondern nur der Standort, an dem sich die Uhr vor und nach Ablauf der 60 Minuten befand.

„Nicht Stören“-Zeiträume einrichten

Die Aktivierung der „Nicht Stören“-Funktion verhindert, dass in den eingerichteten Zeiträumen Nachrichten oder Anrufe von der Uhr angenommen werden können. Dies ist beispielsweise für die Zeit, in der sich die Kinder in der Schule befinden, nützlich.


Unter **Einstellungen** → **Nicht Stören** können bis zu drei Zeiträume definiert werden.



Bevor ein Zeitraum eingestellt werden kann, muss dieser zunächst durch Antippen des Schalters aktiviert werden!

1. Start- und Endzeit des Zeitraums einstellen.
2. Schritt 1 ggf. für weitere Zeiträume wiederholen.
3. **Speichern** antippen, um die Einstellung zu übernehmen.


SMS-Benachrichtigungen einstellen

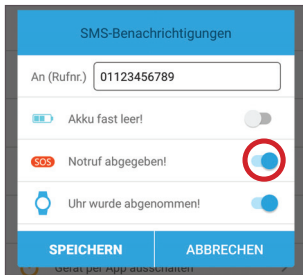

Unter **Einstellungen** → **SMS-Benachrichtigungen** kann zusätzlich zu den App-Meldungen (siehe Kapitel „App: Funktionen“ – „App-Meldungen“) eine andere Person über folgende Meldungen per SMS benachrichtigt werden:


- Niedriger Akkustand
- Aktivierung der SOS-Funktion
- Abnahme der Uhr



Die Uhr verfügt auf der Rückseite über einen Sensor. Sobald die Uhr vom Handgelenk abgenommen und der Sensor den Kontakt zum Körper verliert, wird eine Meldung an die App gesendet. Zusätzlich wird der fehlende Körperkontakt durch das Symbol  im Display der Uhr angezeigt.

1. Eine Rufnummer eingeben.
2. Die gewünschten Optionen durch Antippen des Schalters aktivieren.
3. **Speichern** antippen, um die Einstellung zu übernehmen.


Telefonbuch einrichten

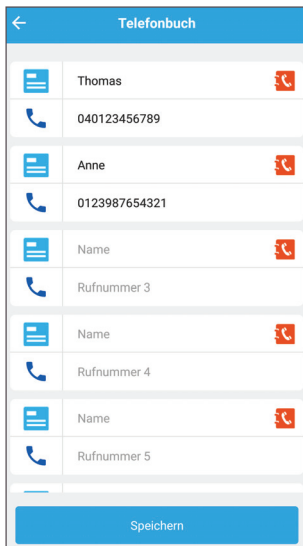

Unter **Einstellungen** → **Telefonbuch** können zehn Rufnummern gespeichert werden, die von der Uhr aus angerufen werden können (siehe Kapitel „Uhr: Funktionen“ – „Anrufe annehmen / abgeben“).


1. Die Namen und Rufnummern in die jeweiligen Felder eingeben.



Durch Antippen des Symbols  können Rufnummern direkt aus den Kontakten des Smartphones, Tablets o. Ä. in das Telefonbuch der App übernommen werden. Den gewünschten Kontakt antippen und der Name sowie die Rufnummer des Kontaktes werden automatisch in das Telefonbuch übernommen.

2. **Speichern** antippen, um die Einstellung zu übernehmen.


Sprache und Zeitzone einstellen

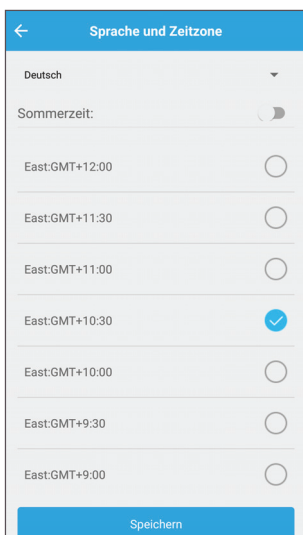

Unter **Einstellungen** → **Sprache und Zeitzone** können sowohl die Spracheinstellungen geändert als auch die Zeitzone eingestellt werden.

1. Gegebenenfalls die Sprache einstellen: Auf den Pfeil rechts neben der Sprache tippen und die gewünschte Sprache aus der Liste wählen.
2. Den Schalter neben „Sommerzeit“ antippen, um auf Sommerzeit zu stellen.
3. Eine der Zeitzonen durch Antippen des jeweiligen Kreises auswählen.
4. **Speichern** antippen, um die Einstellung zu übernehmen.


Uhr über die App abschalten

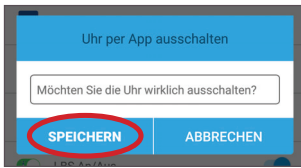

Wenn sich in der Uhr eine aktive SIM-Karte befindet, kann die Uhr nur noch über die App ausgeschaltet werden, damit der Träger der Uhr diese nicht versehentlich abschaltet. Unter **Einstellungen** → **Gerät per App ausschalten** den Dialog mit **Speichern** bestätigen, um die Uhr auszuschalten.

App: Konto

Unter **Konto** kann das Benutzerkonto bearbeitet werden.

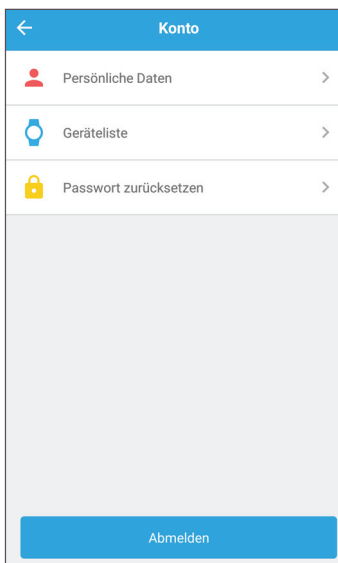

Menü Konto

Alle Kontoeinstellungen

Übersicht gekoppelte Geräte / Entkoppeln verbundener Geräte / erneutes Koppeln

Änderung des Passwortes

Benutzer abmelden

Persönliche Daten




Das Benutzerkonto wird beim ersten Öffnen der App erstellt. Unter **Konto** → **Persönliche Daten** können die bei der Registrierung abgefragten sowie ergänzende Daten angepasst werden:

- E-Mail-Adresse (Benutzer-Anmeldename)
- Geschlecht
- Name
- Rufnummer
- E-Mail-Adresse


Geräteliste

Ein Benutzerkonto kann mit mehreren Uhren verbunden werden. Unter **Konto** → **Geräteliste** können diese eingesehen und verwaltet werden.

Gerät hinzufügen

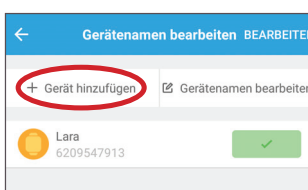

1. **Gerät hinzufügen** antippen.

2. Die Lizenznummer der Uhr eingeben.
 - Manuell: 10 – 15-stellige Nummer unter dem QR-Code eingeben
 - Scannen:  antippen und den QR-Code scannen.
3. Gerätenamen für die Uhr eingeben.
4. **Speichern** antippen, um die Einstellung zu übernehmen.



Die hinzugefügte Uhr erscheint in der Geräteliste. Die aktiv mit dem Benutzerkonto verbundene Uhr wird durch ein Häkchen gekennzeichnet. Aktiv verbunden bedeutet, dass alle Einstellungen und Interaktionen, die in der App getätigt werden, auf diese Uhr übertragen werden. Weitere inaktive Uhren werden durch **Liste** gekennzeichnet.

Aktive Uhr ändern

Bei mehreren mit einem Benutzerkonto verbundenen Uhren, kann der Benutzer der App wählen, mit welcher Uhr interagiert werden soll.

Die Schaltfläche **Liste** neben der gewünschten Uhr antippen. Die Schaltfläche wechselt zum Häkchen. Die Uhr ist nun aktiv verbunden. Die anderen Uhren werden durch **Liste** gekennzeichnet.

Gerätenamen bearbeiten

1. **Gerätenamen bearbeiten** antippen.
2. Den gewünschten Gerätenamen beliebig ändern.
3. **Speichern** antippen, um die Änderung zu übernehmen.

Gerät entfernen

1. **Bearbeiten** antippen.
2. Die Schaltfläche **Entfernen** neben dem Gerät, das entfernt werden soll, antippen.
3. Mit **OK** bestätigen.
4. Schritte 2 und 3 ggf. wiederholen.
5. **Fertig** antippen, um den Vorgang zu beenden.

Passwort ändern

Das Passwort für ein Benutzerkonto kann jederzeit unter **Konto** → **Passwort zurücksetzen** geändert werden.

1. Das alte Passwort eingeben.
2. Ein neues Passwort eingeben und wiederholen.
3. **Speichern** antippen, um die Einstellung zu übernehmen.

Abmelden

Unter **Konto** kann der Benutzer abgemeldet werden.

Hierfür **Abmelden** antippen. Die Anzeige wechselt zur Anmeldemaske.

Reinigung und Aufbewahrung

- Die Uhr nur mit einem leicht feuchten, weichen Tuch abwischen und mit einem weichen Tuch nachtrocknen.
- Bei Nichtgebrauch alle Zubehörteile an einem trockenen, sauberen, vor direkter Sonneneinstrahlung geschützten sowie für Kinder und Tiere unzugänglichen Ort aufbewahren.


Fehlerbehebung

Sollte das Gerät nicht ordnungsgemäß funktionieren, überprüfen, ob ein Problem selbst behoben werden kann. Lässt sich mit den genannten Schritten das Problem nicht lösen, den Kundenservice kontaktieren.



Nicht versuchen, ein elektrisches Gerät eigenständig zu reparieren!

Problem	Mögliche Ursache	Behebung
Der Akku lässt sich nicht aufladen.	Das USB-Kabel steckt nicht richtig im Micro-USB-Eingang (6).	Den Sitz korrigieren.
	Das USB-Kabel ist nicht korrekt mit der Stromquelle verbunden.	Den Sitz korrigieren.
	Die Stromquelle ist nicht eingeschaltet / leitet keinen Strom.	Den PC einschalten bzw. die Steckdose überprüfen.
	Der USB-Netzadapter (nicht im Lieferumfang enthalten) ist defekt.	Einen anderen USB-Netzadapter ausprobieren.
	Die technischen Daten des USB-Netzadapters stimmen nicht mit denen der Uhr überein.	Einen passenden USB-Netzadapter verwenden.
Die Uhr lässt sich nicht einschalten.	Der Akku ist nicht aufgeladen.	Die Uhr aufladen (siehe Kapitel „Vor dem ersten Gebrauch“ – „Akku aufladen“).
	Kein Fehler feststellbar.	Den Kundenservice kontaktieren.
Die Uhr lässt sich nicht ausschalten.	In der Uhr ist eine aktive SIM-Karte eingelegt.	Die Uhr über die App ausschalten (siehe „Kapitel „App: Einstellungen“ – „Uhr über die App abschalten“).
Der Standort kann nicht angezeigt werden.	Kein GPS-Signal gefunden.	Darauf achten, dass man sich im Freien bewegt. In Häusern o. Ä. findet die Uhr möglicherweise kein GPS-Signal.
Der Standort kann nicht angezeigt werden. / Der Routenverlauf bzw. die Aktivität kann nicht aufgezeichnet werden.	Die Uhr hat keine Verbindung zu Mobilien Daten.	Zugang zu Mobilien Daten sicherstellen: a) Prepaid: Guthaben aufladen b) Prepaid / Vertrag: Tarifeinstellungen überprüfen c) Prepaid / Vertrag: APN-Einstellungen überprüfen*

Problem	Mögliche Ursache	Behebung
Der Routenverlauf wurde (teilweise) nicht aufgezeichnet.	Das GPS-Signal wurde verloren.	Darauf achten, dass man sich im Freien bewegt. In Häusern o. Ä. findet die Uhr möglicherweise kein GPS-Signal.
Die Synchronisierung zwischen Uhr und App funktioniert nicht. / Die Fehlermeldung „Gerät ist offline“ erscheint.	Die Uhr hat keine Verbindung zu Mobilien Daten.	Zugang zu Mobilien Daten sicherstellen: a) Prepaid: Guthaben aufladen b) Prepaid / Vertrag: Tarifeinstellungen überprüfen c) Prepaid / Vertrag: APN-Einstellungen überprüfen*
	Die App ist nicht mit der Uhr verbunden.	Die Uhr mit der App verbinden (siehe Kapitel „App: Konto“ – „Geräteliste“)
	Der Akku der Uhr ist leer.	Den Akku der Uhr aufladen (siehe Kapitel „Vor dem ersten Gebrauch“ – „Akku aufladen“).
	Die Uhr ist ausgeschaltet.	Die Taste  (2) ca. 5 Sekunden gedrückt halten, um die Uhr einzuschalten.
* Um Einstellungen der SIM-Karte überprüfen zu können, muss diese aus der Uhr herausgenommen und in ein Smartphone, Tablet o. Ä. eingesetzt werden. Dort wie gewohnt Einstellungen vornehmen. Dabei unbedingt die Anweisungen des Herstellers des verwendeten Smartphones bzw. Tablets beachten!		

Technische Daten

Artikelnummern:	00457 (limegreen) 00458 (hellblau) 00493 (pink)
Modellnummer:	Q50
Temperaturbereich:	ca. -10 °C – ca. 40 °C
Spannungsversorgung:	3,7 V; 400 mAh (Li-Ionen-Akku)
Frequenzbänder:	GSM 900 / 1800 MHz
Abgestrahlte Sendeleistung:	max. 78 dBm
SAR-Wert:	max. 1,389 W/kg
ID Anleitung:	Z KSmaWa M DS Adr V2 1018



Hiermit erklärt DS Produkte GmbH, dass der Funkanlagentyp „EASYmaxx Armbanduhr Kinds Smart Watch OLED (DS # 00457, 00458, 00493)“ der Richtlinie 2014/53/EU entspricht. Der vollständige Text der EU-Konformitätserklärung ist unter der folgenden Internetadresse verfügbar:

Bestimmt zum Vertrieb in den Mitgliedstaaten der EU:

AT ✓	CZ ✓	ES ✓	GR ✓	IT ✓	MT ✓	RO ✓
BE ✓	DE ✓	FI ✓	HU ✓	LT ✓	NL ✓	SE ✓
BG ✓	DK ✓	FR ✓	HR ✓	LU ✓	PL ✓	SI ✓
CY ✓	EE ✓	GB ✓	IE ✓	LV ✓	PT ✓	SK ✓

Entsorgung



Das Verpackungsmaterial umweltgerecht entsorgen und der Wertstoffsammlung zuführen.



Dieser Artikel unterliegt der europäischen Richtlinie 2012/19/EU für Elektro- und Elektronik-Altgeräte (WEEE). Dieser Artikel nicht als normalen Hausmüll, sondern umweltgerecht über einen behördlich zugelassenen Entsorgungsbetrieb entsorgen.



Der Akku ist vor der Entsorgung des Artikels zu entnehmen und getrennt von dem Artikel an entsprechenden Sammelstellen abzugeben.

Akku entnehmen



BEACHTEN!

- **WARNUNG – Explosionsgefahr!** Akku nicht starker Sonneneinstrahlung, Hitze sowie Feuer aussetzen.
- **Auf keinen Fall beide Verbindungskabel gleichzeitig trennen!** Es besteht die Gefahr eines Kurzschlusses.
- Akku nicht öffnen, es besteht die Gefahr eines Kurzschlusses, zusätzlich können reizende Dämpfe oder ätzende Flüssigkeiten austreten.

1. Akkufachabdeckung abnehmen.
2. **Zuerst** das **rote** Verbindungskabel trennen.
3. Das schwarze Verbindungskabel trennen.
4. Akku entnehmen.

Kundenservice / Importeur:

DS Produkte GmbH, Am Heisterbusch 1, 19258 Gallin, Deutschland

Tel.: +49 38851 314650

(0 – 30 Ct./Min. in das dt. Festnetz. Kosten variieren je nach Anbieter.)

Alle Rechte vorbehalten.