


2.1.4 DIMM Installation

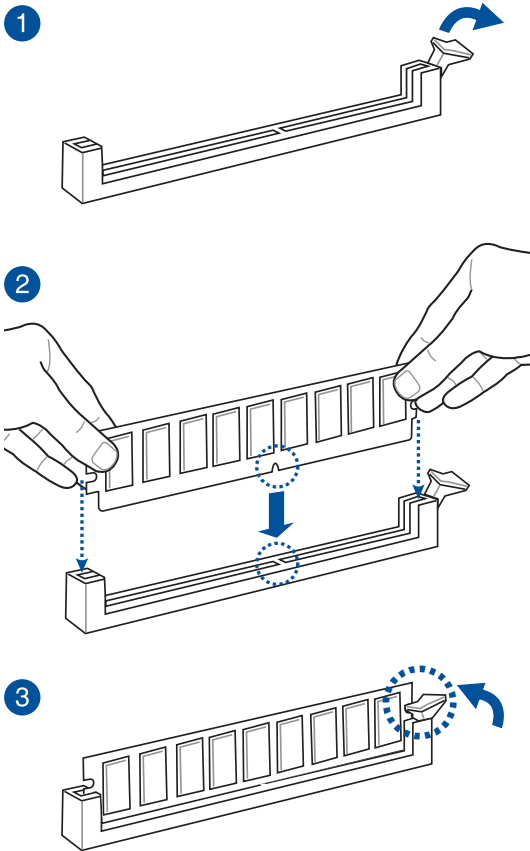

Entfernen eines DIMMs

